# **TOSHIBA**

# 東芝電気洗濯機(家庭用)

# 取扱説明書

形名

VH-52G

VH-45S

VH-30S



このたびは東芝電気洗濯機をお買い上げいただきまして、まこと にありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。 お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。

保証書を必ずお受け取りください。



### もくじ

安全上のご注意	2 ~ 4
お願い	4
各部のなまえ/別売部品	5
操作パネルのみかた	6 ~ 7
洗濯の前に	8
洗濯の順序	9
洗い	9
汚れの多いものを洗いたいとき	
つけおき	9
中間脱水	10
中間注水しぼり	10
注水すすぎ	10
ためすすぎ	11
脱水	11
あとしまつ	11
いろいろなお洗濯のしかた	
ウールの洗いかた	12
毛布の洗いかた	12
粉石けんの使いかた	12
	13~14
仕様	14
据え付け	15
保証とアフターサービス	16

の前

# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記 載しています。つぎの内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守 りください。

#### 表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡また は重傷\*1を負う可能性が想定されること」 を示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害\*2を負 うことが想定されるか、または物的損害\*3の 発生が想定されること」を示します。

- \*1:重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温) 感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通 院を要するものをさします。
- \*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけ ど、感電などをさします。
- \*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわ る拡大損害をさします。

#### 図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと) を示します。

禁止 具体的な禁止内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。

文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ず すること)を示します。具体的な指 示内容は、図記号の中や近くに絵や



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。

#### 改造はしない

修理技術者以外の人は分解したり修理し ない

火災、感電、けがの原因となります。 修理は、お買い上げの販売店または東芝家電 修理ご相談センターにご相談ください。



分解禁止

電源は交流100Vで定格15A以上のコン セントを洗濯機単独で使う

電圧や定格が異なると火災、感電の原因となりま す。また、他の器具と併用すると分岐コ ンセント部が異常発熱して発火すること があります。

アース線が取り付けられているか確認する

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

コンセントは専用で

アース線の接続を確認する

→ 接続確認

電源プラグの刃および刃の取り付け面に 付着したほこりはよくふきとる

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工した り、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、

たばねたりしないでください。また、金属部にか

けたり重い物を載せたり、挟み込んだり しないでください。コードが破損し、火

ほこりが付着する と火災の原因にな ります。

電源コードを傷めない

災・感電の原因となります。





お手入れの際は電源プラグをコンセント から抜く

感電やけがをすることが あります。

アース線の取り付けは、

電気工事店または販売

店に相談してください。合





# ⚠ 警告

浴室や風雨にさらされる場所には設置し ない

感電や漏電による火災の原因になります。

水場での使用禁止

傷んだコードや電源プラグ・ゆるんだコ ンセントは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。

プラスチック部には火気を近づけない 火災の原因になります。

#### 引火物は洗濯槽・脱水槽に入れない

ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコー ルなどやそれらの付着した洗濯物は入れないでく ださい。

爆発や火災の原 因になります。





温水器使用時間を守る(詳細はP.8参照)

温水器を長時間(2週間以上)使用されていない場合 や、定期点検または修理された直後に温水器からの湯 を使用する場合、条件によっては配管内に水素ガスが 発生し、給湯時に爆発の恐れがあります。

洗濯機を使う前に、給湯水栓を全て解放 して数分間水を流し、溜まった水素ガス を抜いてください。



#### 排水不良でないことを確認する

排水不良で洗濯機が水に浸かる状態で使用すると、 漏電による火災や感電の

幼児に洗濯槽・脱水槽をのぞかせない

洗濯機の近くに台などを置かないでください。

恐れがあります。

洗濯槽・脱水槽の中に落

ちてけがをしたり、おぼ

れることがあります。



本体各部に直接水をかけない 感電・ショートすることがあります。





洗濯槽・脱水槽が完全に止まるまで中の 洗濯物などに手を触れない

ゆるい回転でも洗濯物が 手に巻きついてけがをす ることがあります。 特にお子様には気をつけ てください。





# ⚠ 注意

電源プラグを抜くときはコードを引っ張 らない

電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火する恐れがあります。 引っ張り禁止

用しない プラスチック部品の変形や傷みにより 感電や漏電の恐れがあります。



洗濯機の上にのぼったり、重い物を載せ たりしない

変形・破損によりけがをする恐れがあ

長期間ご使用にならない時は電源プラグ をコンセントから抜く

温水を使用する場合50 以上のお湯は使

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因





# ⚠ 注意

排水ホースは、機内へ押し込まない 機内部品に接してホースが破れ、水もれに より、思わぬ被害を招くことがあります。



水もれ確認

運転中の洗濯機の下に手などを入れない 回転部があり、けがをする恐れがあります。

手などを入れない

脱水時は脱水キャップを正しくセットす ること

洗濯物のはみ出しな どにより、部品が破 こん 損したり飛び出した りしてけがをするこ とがあります。



防水性のシート、マット、衣類は脱水をし ない

脱水中に異常振動し、けがをする恐れがあります。



# お願い

中性洗剤以外(みがき粉、ベンジン、シ ンナー、クレンザー、住宅用・家具用合 成洗剤、漂白剤、油類など)でふいたり、 殺虫剤・スプレー式の部分洗い用洗剤な どをかけたりしないでください

プラスチック部分を傷めたり、パネルの文字が薄 くなったり、パネルの破損の恐れがあります。

化学雑巾でこすったり、長時間接触させ たままにしないでください

変質したり、塗料がはげたりすることがあります。

衣類以外の物を洗ったり、脱水しないで ください

洗濯機が故障する原因になります。

ふたや操作パネル部に洗剤などをこぼさ ないようにしてください

プラスチック部分を傷めたり、パネルの文字が薄 くなる恐れがあります。

蛍光灯が消えるくらい電圧が異常に下がった ときは、すぐに電源を切ってください

電気部品に無理がかかり過熱したり発火すること があります。

脱水中、ふたを開けて15秒以内に脱水槽が 止まらないときは、すぐに使用を中止する 修理を依頼してください。

けがの原因になります。

# 凍結の恐れがあるときは


洗濯槽内の水を十分排水した後、排水切 換コックを「洗い・すすぎ」に合わせて ください

「排水」状態で凍結しますと、溶かしにくくなり

### 凍結した場合

パルセータが十分つかるまで(約5L)のお湯 (40 以下)を入れ、10分ほど放置してパル セータを手で軽く回すことができ、排水切換コ ックが軽く操作できるか確かめてからご使用く

# 各部のなまえ (下の絵はVH-52Gです)

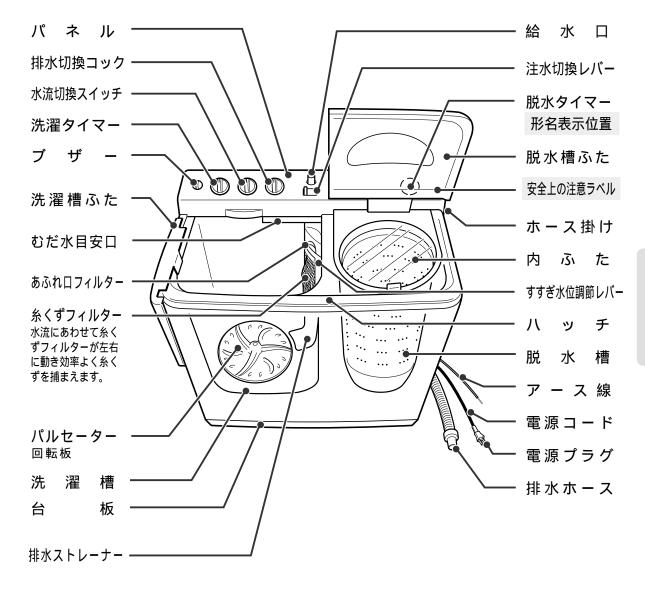

\* 付属品や別売部品を購入したい場合は、お買い上げの販売店または、東芝家電ご相談センターにご相談ください。

## 付属品




脱水キャップ 1個

## 別売部品

部品名	部品コード・型名
排水延長ホース 1.2m	42040575
洗濯槽クリーナー	90004003
洗濯機トレー	TZ-20

# 操作パネルのみかた

この操作パネルはVH-52Gです。 洗濯できる量は違いますが、ご使用方法は同じです。

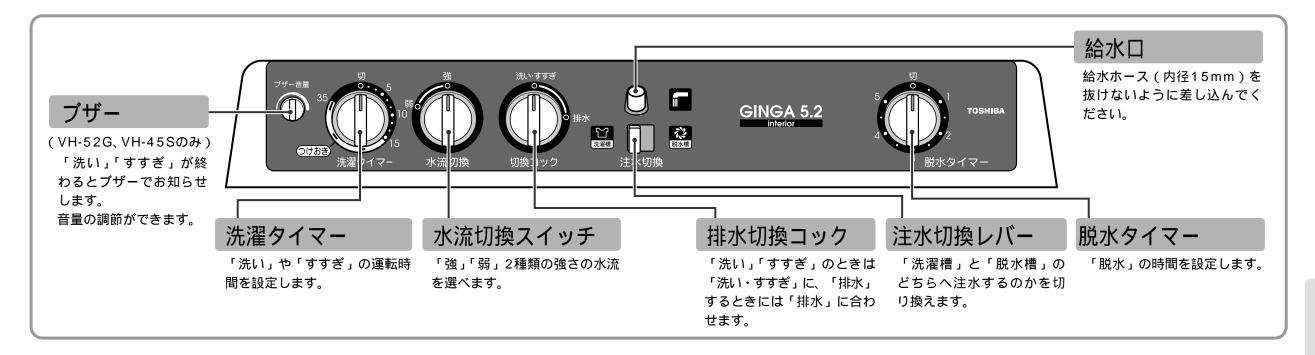

# お洗濯ガイド

# 水流と洗い時間の目安

VH-52G、45S

( )内はVH-45Sの場合

洗濯量	水流切換	布地の種類	洗い時間(分)
	弱	化せん・毛織物	約2
1.6kg以下		木綿・麻	約7
		汚れの多い木綿・麻・作業着	約10
1.6kg	強	化せん・薄物	約2~5
~ ~		木綿・麻	約7~10
5.2kg(4.5g)		汚れの多い木綿・麻・作業着	約10~15

#### VH-30S

洗濯	量	水流切換	布地の種類	洗い時間(分)
		弱	化せん・毛織物	約2~4
1.2kg	以下		木綿・麻	約5~7
		汚れの多い木綿・麻・作業着	約8~10	
1.2k	κα	強	化せん・薄物	約2~5
~	3		木綿・麻	約7~10
3.0k	(g		汚れの多い木綿・麻・作業着	約10~15

# 水位と洗剤量の目安

VH-52G、45S

( )内はVH-45Sの場合

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u> </u>	
	合成洗剤		粉石けん		
洗濯量	水位と水量	水30Lに 25gのもの	水30Lに 40gのもの	水30Lに 40gのもの	水30Lに 50gのもの
1.6kg以下	「低」37L	約31g	約49g	約49g	約62g
1.6kg ~ 3.0kg	「中」43L	約36g	約57g	約57g	約72g
3.0kg~ 5.2kg (4.5g)	「高」48L	約40g	約64g	約64g	約80g

#### VH-30S

		合成洗剤		粉石けん	
洗濯量	水位と水量	水30Lに 25gのもの	水30Lに 40gのもの	水30Lに 40gのもの	水30Lに 50gのもの
1.2kg以下	「低」27L	約23g	約36g	約36g	約45g
1.2kg ~ 3.0kg	「高」34L	約28g	約45g	約45g	約57g

# 洗濯の前に

# ⚠ 警告

### 引火物は洗濯槽・脱水槽に入 れない

灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・ アルコールなどやそれらの付着した洗濯 物は入れないでください。

爆発や火災の原因になります。

引火物禁止

#### 温水器使用時間を守る

温水器を長時間(2週間以上)使用されていない場合や、定期点検ま たは修理された直後に温水器からの湯を使用する場合、条件によっ ては配管内に水素ガスが発生し、給湯時に爆発の恐れがあります。

洗濯機を使う前に、給湯水栓を全て開放して数分 間水を流し、溜まった水素ガスを抜いてください。 水素ガスは可燃性ですから、火気を使用しないで ください。




ガス抜き確認

### 洗濯機の準備

アース線が確実に取り付けてあるか確認します。

P15

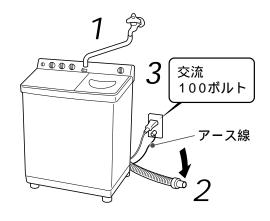

- 給水ホース(内径15ミリ)を抜けないよ うに差し込んでください。
- 排水ホースを倒して排水できる状態にし ます。
- 電源プラグをコンセントに差し込みます。 P15

#### 洗濯量について

#### 洗濯量は

JISで規定された布を洗濯したときの洗濯量 です。洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによ り洗える量が変わります。洗濯物の動きが悪 い場合は洗濯物の入れすぎです。

#### 洗濯量の目安

衣類のおよその洗濯量を覚えて、入れすぎな いようにしてください。











Yシャツ (約200g) (約500g)











上記の()内は1枚の質量の目安です。

## 洗濯前のポイント

ポケットの中の異物は取り除いてください。 衣類の取扱絵表示を確認して正しく洗濯してくだ さい。

繊維の種類・汚れの具合・白物と色物などに分け てください。

ウール・化繊など傷みやすいものは市販のナイロ ンネットに入れて洗濯してください。

エプロンなどのひもは結び、ファスナーは閉めて ください。

# お洗濯の順序

次のような順序でお洗濯をしてください。

# 1. 洗い

P9

排水切換コックを「洗い・すすぎ」にする。 すすぎ水位調節レバーを「高」水位にする。 洗濯槽に注水する。

水流を選ぶ。

通常の洗いまたはつけおき洗いを選び、洗濯 タイマーを設定する。

# 2. 中間脱水・ 中間注水しぼり

P10

中間脱水の場合 2~3分脱水する。 中間注水しぼりを行う場合 注水切換レバーを「脱水槽」に合わせる。 約1分半注水する。

2~3分脱水する。

## 3. すすぎ

P10

注水すすぎまたはためすすぎをする。

# 4. 脱水

P11

脱水タイマーを設定する。

# 5. あとしまつ

### P11

# 洗い終了 ブザーで洗い終了をお知らせします。

P.6 "お洗濯ガイド"を参照願います。

つ「低」水位より2~3cm低めに注水し、洗

4 洗濯物を入れ、洗濯物の量に応じた水位

洗濯タイマーと水流切換スイッチをセッ

洗濯量、布地の種類に合わせて、それぞれセ

剤を入れてよく溶かします。

1. 洗い

排水切換コックを「洗い・すすぎ」にしま

す。注水切換レバーを「洗濯槽」にします。

洗い・すすぎ

すすぎ水位調節レバー

を必ず「高」水位に合

洗い中に洗濯液が流れ

出る恐れがあります。

まで注水します。

ットしてください。

トします。

わせます。

洗濯槽

高水位

続けて洗いをしないときは排水切換コックを 「排水」にします。

### つけおき

### つけおき洗いの機能・特長

つけおき洗いにすると、洗濯効率が上がります。 標準洗いに比べ、しっかりきれいに洗えます。 つけおき洗いを使うには、洗濯タイマーのつ まみを35分の位置に合わせます。

この位置から15分の位置につまみがくるま で、つけおき洗いで運転します。

15分の位置からは、通常の洗濯運転が始ま ります。

### ご注意

色落ちしやすい衣類は洗わないでください。 粉石けん(天然油脂)は使用しないでくださ い。黄ばみや黒ずみになる恐れがあります。 入浴剤や浴室用洗剤が入ったふろの残り湯 は、成分により洗濯槽を傷めたり、衣類に色 が移る恐れがありますので、入浴剤や浴室用 洗剤の取扱説明書をよくお読みください。

# ろい ろな洗


# 2. 中間脱水

洗剤分ふりきり、すすぎの時間と水が節約で きます。

洗濯物をほぐしながら均等に脱水槽へ移し、 脱水キャップを水平にはめ込みます。

少量の洗濯物のときでも脱水キャップは(A)

図のように上部 にはめ込んでく ださい。









(A)良い例

内ふた・脱水槽ふたを閉じて脱水タイマ ーを2~3分に合わせ脱水します。

#### お願い

排水あるいは注水すすぎと同時に脱水をしま すと脱水側の排水が悪くなります。脱水を先 にはじめて1分ほどたってから排水あるいは 注水すすぎをしてください。

振動がはげしく、異常音がしたときは、脱水 タイマーを切り、止まったことを確認してか ら洗濯物を均等に入れ直してください。

### 中間注水しぼり

中間脱水の後、中間注水しぼりを行いますと最後の 注水すすぎの時間が短縮でき、水を節約します。 洗濯物の量は8分目以下が効果的です。

- 注水切換レバーを「脱水槽」に合わせます。
- 脱水槽ふたを開け脱水槽が止まってから、

水道栓を開いて 約1分半注水し ます。



ここから水が出 ないよう水栓を 調節します。

水道栓を閉じ、 脱水槽ふたを閉じて2~3分脱水します。

洗濯物を洗濯槽に移し3~4分注水すすぎ をします。


#### お願い

鉄さびが多く含まれた水道水(赤みず)の場 合は中間注水しぼりは避けてください。 洗濯物が黄ばむ原因になります。

# 3. すすぎ

2通りのすすぎが選べます。

# 注水すすぎ

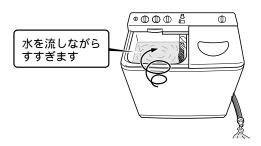


- 洗濯物を洗濯槽に移します。
- ↑ 排水切換コックを「洗い・すすぎ」に合 わせます。


高水位

低水位

- 3 注水切換レバーを「洗 濯槽」に合わせます。
- すすぎ水位調節レバー を洗濯物の量に応じた 水位に合わせます。
- 水栓を開いて「むだ水目安口」から出な いように調節し、注水を続けます。



洗濯タイマーを6~8分に合わせます。 (中間注水しぼりを行ったときは3~4分)

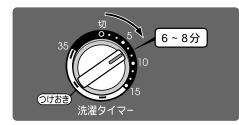

#### お願い

洗濯物によっては、水はねが大きくなるときがあ りますので、洗濯槽ふたをして運転してください。

# ためすすぎ



- 洗濯物を洗濯槽に移します。
- 🤿 排水切換コックを「洗い・すすぎ」に合 わせます。
- 注水切換レバーを「洗 濯槽」に合わせます。
- すすぎ水位調節レバ ーを必ず「高」水位 に合わせます。 すすぎ中にすすぎ水が流

れ出る恐れがあります。



- 洗濯物の量に応じた水位まで注水します。
- 6 洗濯タイマーを2~3分に合わせます。



- すすぎ終了後、排水切換コックを「排水」 に合わせます。
- ❷ 洗濯物を脱水槽へ移し、2~3分脱水しま す。

# 4. 脱水

洗濯物をほぐしながら均等に脱水槽へ移 し、脱水キャップを水平にはめ込みます。 少量の洗濯物のときでも脱水キャップは 上部にはめ込んでください。

脱水キャップをはめ込む前に 特に少量の洗濯物のときは手で押さえ ておくと脱水がスムーズに始まります。


内ふた・脱水槽ふたを閉じて、脱水タイ マーをセットします。

洗濯物の種類	脱水時間
薄物(化繊・混紡)	約1分
セーター(化繊)	約1~2分
下着 (メリヤス)	約2~4分
シーツ(木綿)	約5分

# 5. あとしまつ

電源プラグをコンセントから抜いてコー ドかけにかけてください。

電源コードは引っ張らず電源プラグを持って 抜いてください。



↑ 排水ホースから水を十分抜きホースかけ にかけます。

> 冬季は凍結の恐れがありますので洗濯槽・ホ - ス内の水を十分排水してください。

つ 排水コックを「洗い・すすぎ」に合わせます。 'お手入れのしかた " を合わせて P13 ごらんください。

#### お願い

鉄さびが多く含まれた水道水(赤みず)の場 合は中間注水しぼりは避けてください。 洗濯物が黄ばむ原因になります。

10

# いろいろなお洗濯のしかた

# ウールの洗いかた

洗濯できる種類は しず の表 示のある毛100%・毛混紡 のニット製品やランジェリー です。

洗濯方式は、繊維製品の表示 にしたがってください。

洗剤量は、使用する洗剤の説 明書にしたがってください。

1. 涉	1. 洗い		3. すすぎ	4. 脱水
1回の洗濯量	1.0kg以下			
水位と水温	「高」、 30~40		   注水すすぎ	
洗剤	中性洗剤	約1分	「弱」 約1.5分	約1分
水流切換	「弱」		(3分)	
洗い時間	約1.5分 (3分)			

( )内はVH-30Sの場合

# 毛布の洗いかた

[VH-52G/45S1

### 洗える毛布の目安

\サササザが 表示のあるもの。

材 質:合成繊維100% サイズ:シングルサイズ

(140cm×200cm以下)

質 量:2.3kg以下

純毛の毛布や一般の電気毛布は洗わないで

ください。

洗える電気毛布はその毛布の取扱説明書に従 ってください。

## 洗濯のとき

- 「低」水位まで注水し、洗剤を入れて2分 間かくはんします。
- 毛布を投入しさらに注水し、「高」水位ま できたら注水をとめます。
- 3 洗濯タイマーを約7分にセットし洗濯しま す。

### 脱水のとき

- 毛布を軽くしぼりながら脱水槽に移します。
- 毛布は少しづつ手で押し込みながら入れ、 確実に防水キャップをはめ、脱水します。

# 粉石けんの使いかた

#### 洗濯機で直接溶かす場合

ご使用になる水位より2~3cm低めに水を入れて 水をかくはんしながら粉石けんを入れ、2分ほど 運転してください。

粉石けんが溶けたら洗濯物を入れ、そのまま洗濯 を始めてください。

### 粉石けんが溶けにくい場合の溶かしかた

- 30 前後のぬるま湯を約5L、別の容器 (バケツなど)に用意します。
- 粉石けんを適正量用意します。
- 十分かき回しながら、粉石けんを少しづ つ入れていきます。

粉石けんが固まったり、粉が残ったりしな いように注意して、よくかき混ぜ、十分に 溶かしてから洗濯機に入れてください。

#### お願い

粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやす いので、すすぎは十分行ってください。よく すすがないと黄ばみや石けんの臭いの原因と なります。

粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に 直接粉石けんを入れたりしますと、完全に溶 けない粉石けん分や石けんカスがホースや洗 濯槽の内側に付着し、浮きあがって洗濯物を 汚すことがあります。

# お手入れのしかた

改造はしない

修理技術者以外の人は分解したり修理し ない

火災・感電・けがの原因になります。 修理は、お買い上げの販売店または、東 芝家電修理ご相談センターにご相談くだ さい。



お手入れの際は電源プラグを コンセントから抜く





プラグを抜く

本体各部に直接水をかけない 感電・ショートすることがあります。



水かけ禁止

### ↑ 注意

電源プラグを抜くときはコードを引っ張 らない

電源プラグを持って引き抜いてくださ い。感電やショートして発火する恐れが あります。



運転中の洗濯機の下に手などを入れない 回転部がありけがをする恐れがあります。



手などを入れない

洗濯槽の汚れが特に気になる場合、別売り洗濯槽クリーナーをご使用ください。

# 排水弁のお手入れ

排水弁は下記の手順で月に1~2回清掃してください。

# お手入れのしかた

- あふれ口フィルターをは ずします。 コック部をつまみ、手前 にはずします。
- すすぎ水位調節レバーから ∠ 溢水ホースをはずします。
- 3 排水ストレーナーをはず します。 上部を持って引き抜きま

金具(ワイヤー)[VH-52G/45S1は、はずさ ないでください。

排水弁や排水口の清掃を します。切換コックを 「排水」にして排水口の 糸くずや、砂・泥を取り 除き、排水弁部や排水口 ヘホースで水をかけてく ださい。







# お手入れが終わりましたら

排水ストレーナーをは め込みます。 洗濯槽側の 凸部に差 し込んでから下へ押し

てください。



つ すすぎ水位調節レバー に溢水ホースをはめ込 みます。

つ あふれ口フィルターを はめ込みます。

下部を差し込んでか 上部左側を先に入 れ、 右側を押しつけ ます。



·· **(**つづく) 13

# 脱水槽と外槽の間に

- 電源プラグをコンセン トから抜きます。
- 2 ハッチを上に持ち上げてはずします。
- つ ハッチを手前に 引き上げて落ち たものを取り除 いてください。
- ハッチをはめ込むとき ハッチ外周の3箇所(矢 印部)のツメを押して 外槽にはめ込んでくだ さい。




ハッチ



# パルセータにひもなどが 巻き込まれたとき

- 電源プラグをコンセントから抜きます。
- つ ネジをドライバーでゆるめ、パルセータの先 **/** 端部をつまんで引き上げます。



- 巻き付いたものを取り除きます。
- 4 パルセータをはめ込みます。 取り付けるときはネジ頭を傷つけないよう に、しっかり締め付けます。

# 糸くずフィルター

お洗濯のつど、糸くずフィルターのネットの中の 糸くずを取り除いてください。指を糸くずフィル ターの凹部の奥まで入れて下に押してはずします。 掃除が終わりましたら、もとのように取り付けて ください。 ネットが破れたときは販売店へご相 談ください。



TK 47		47	VII 500 F VII 450 J
	形	名	VH-52G [ VH-45S ]
	種 類		電気洗濯機
	電源		100V , 50Hz-60Hz共用
	外形寸	法	幅825mm×奥行452mm×高さ910mm
	製品質	量	26kg [ 25kg ]
	標準洗	濯容量	5.2kg [ 4.5kg ]
洗	洗濯方式定格消費電力		うず巻式
濯			300W(50Hz)/360W(60Hz)
側	Æ1T/H	貝电/J	[ 260W(50Hz)/310W(60Hz) ]
	水	量	高:48L、中:43L、低:37L
- H	標準脱	水容量	5.2kg [ 4.5kg ]
脱水	脱水	方式	遠心脱水式
側	宁牧沿	費雷力	150W(50Hz)/140W(60Hz)
	足馆用	貝电门	[ 130W(50Hz)/115W(60Hz) ]

-	ナはい 450の坦へ
П	内はVH-45Sの場合

	形 名	VH-30S
	種 類	電気洗濯機
	電源	100V,50Hz-60Hz共用
	外形寸法	幅704mm×奥行397mm×高さ892mm
	製品質量	18kg
\u00e4	標準洗濯容量	3.0kg
洗濯	洗濯方式	うず巻式
側	定格消費電力	205W
17.5	水 量	高:34L、低:27L
脱	標準脱水容量	3.0kg
水	脱水方式	遠心脱水式
側	定格消費電力	105W

# 据え付け

正しく据え付けしないと振動や騒音が大きくなったり、途中 で止まる原因になります。必ず水平に据え付けてください。

# 据え付け場所

## ⚠ 警告

浴室や風雨にさらされる場所には 設置しない

感電や漏電による火災の 原因となります。

水場での使用禁止

### **企**注意

排水ホースは機内へ押し込まない

機内部品に接してホースが破れ、 水もれして思わぬ被害を招く ことがあります。



水もれ確認

しっかりした水平な床に据え付けます。 ブロックや角材・レンガの上など不安定な所には据え 付けないでください。振動や騒音が大きくなります。

直射日光のあたる場所はさけます。 プラスチック部品の色や形が変わることがあります。

冬季凍結するおそれがある場所はさけます。


本体は背面や左右の壁から5cm以上離します。 (水栓からも5cmくらい離してください。) 異常な振動や音を防ぐためです。

夏期など水温と気温の差が大きい場合、槽の外 側に水滴がつき床面をぬらすことがあります。 別売り専用トレーTZ-20をご使用ください。

# 排水ホースの付け替え

左に出す場合。 絵はVH-52G/45Sです。VH-30Sはツメが 台板底面中央の左右にあります。


- 本体下部のツメから排水ホース を下に押してはずします。
- つ はずした排水ホースを反対側の ✓ ツメに下から押し上げるように してはさみ込みます。



排水ホースを付け替えたあと、中だるみになってい お願い ないか確認してください。残水の原因になります。

# 排水ホースの取り扱い


排水ホースの高さは15cm以 下にしてください。



排水ホースの先端は排水口の 水の中に入れないでください。

排水ホースはへいたんな場所で3mまで延長できます。延長したい ときは別売りの排水延長ホースをご使用ください。


他の延長ホース(内径3cm)を ご使用の場合には、別売りの排 水口キャップをお求めください。 (部品コード番号 42048224) 排水口に排水ホースを差し込むと きは、自在フックを矢印の方向に



移動してから差し込んでください。

斜めに切る

防止パンなどの排水口へ差し込むとき は、ホースの先にスキマをもたせるか、 ホースを斜めに切ってください。 先端が密着していると、排水が悪くなります。



# アース線の取り付け

# ⚠ 警告

アース線が取り付けられているか確認する

故障や漏電のときに感電する恐 れがあります。アース線の取り 付けは、電気工事店または販売 店に相談してください。

アース線の接続を確認する

アース端子付コンセントを使うときは アース線の先端をアース端子に確実に接続してください。

感電事故防止のためにアース線を取り付けてください。 アース線を取り付けるときは電源プラグをコンセントから抜い た状態で接続してください。

次のようなところにはアース線を接続しないでください。 (法令等で定められています。)

ガス管……爆発や引火の危険があります。 電話線や避雷針……落雷のとき危険です。 水道管……途中がプラスチックの場合はアースになりません。

## アース端子がないときは

販売店・電気工事店にご依頼ください。法令により、電気工事士 によるD種接地工事が必要です(費用は有料です)

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。** 

365日 お応えします

ご転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は 東日本地区(北海道、東北、関東、山梨県、)044-543-0220 上記以外 ) 06-6440-4411

新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入れ方法などのご相談 東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

電話受付:365日・24時間受け付けます。

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

#### 保証書(別添)

この東芝電気洗濯機には、保証書を別途添 付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から受 け取っていただき、内容をよくお読みの後、 大切に保管してください。

保証期間はお買い上げいただいてから1年 間です。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 補修用性能部品の保有期間

電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き 取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

#### 修理を依頼されるときは

出張修理

13~15ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントか ら抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### 保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しては保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合は

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談く ださい。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理さ せていただきます。

#### 修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料で構成されています。			
技術料	故障した商品を正常に修復させるための料金です。		
部品代	3品代 修理に使用した部品代金です。		
出張料 商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。			

#### ご連絡いただきたい内容。

品 名	電気洗濯機
形 名	VH-52G / VH-45S / VH-30S
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印なども合わせてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。
便 利 メ モ	
	TEL.

#### 廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品 化など料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



愛情点検

#### 長年ご使用の洗濯機の点検を!

このような 症状は

ありませんか。

脱水槽が止まりにくい。 水もれする。(ホース、水槽) こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。

スイッチを入れても、動かないときがある。 電源コード、プラグが異常に熱い。

その他の異常・故障がある。

ご使用 中止

このような症状のときは、故 障や事故防止のため、電源を 切り、コンセントから電源プ ラグを抜いて必ずお買い上げ の販売店に点検・修理をご相 談ください。

# 東芝コンシューママーケティング株式会社

家電事業部